


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


ESTRIBO UNIVERSAL

Lista de partes			
ítem	Cant	Código	Descripción
1	1 jgo.		Estribos
2	6 pzas	397872AA	Bracket "U"

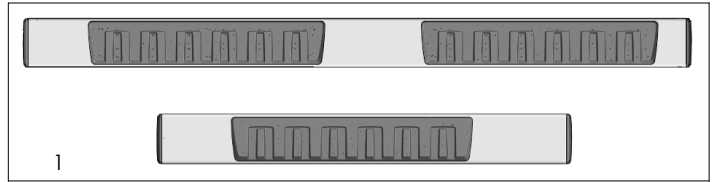

Herramienta Requerida:

- A. Matraca c/ extensión 5"
- B. Llave española 15mm
- C. Dado estriado 17mm



1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

3. Una vez instalados los brackets (**se venden por separado**), el tiempo de instalación de este producto es de **15 min.**

4. Identifique la cara exterior del estribo, ésta es la que tiene la ceja más grande por la parte de abajo. Ver ilustración 1.

5. Coloque los brackets U dentro del Running board y desplácelos para alinearlos con el bracket principal. Ver ilustración 2.

6. Coloque rondanas planas y de presión con los tornillos cabeza cuadrada. Esta tornillería va incluida dentro de los brackets (**que se venden por separado**). Ver ilustración 2.

7. Alineé el Running board y apriete la tornillería, usando la llave española ó el dado estriado.

NOTA: En algunos casos para cabinas regulares (estribos con una huella por lado), sólo se utilizan dos brackets U por lado.

Ilustración 1

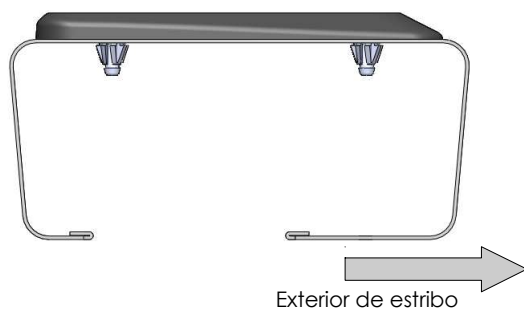


Ilustración 2

