

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4351 (B - C PS)

04 - 13 Nissan Titan Crew Cab - Caja Corta

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos	(1) Kit de tornillos que incluye :	(2) Rondanas de presión de 3/8"
(2) Brackets delanteros	(4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2"	(2) Tuercas hex. De 3/8"
(2) Brackets traseros	(2) Tornillos cab. coche 3/8 x 1 1/2"	
(2) Brackets auxiliares delanteros	(4) Tornillos cab. coche c/varilla"	
	(8) Rondanas planas 1/2"	
	(8) Rondanas de presión 1/2"	
	(4) Tuercas hex 1/2"	
	(2) Rondanas planas de 3/8"	

Herramienta Requerida :

Dado 3/4" Llave 3/4"
Dado 14 mm Matraca

Instrucciones :

Tiempo aproximado de instalación: 30 min.


1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. La pata trasera es la que tiene el doblar a 90°. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice el soporte de montaje de cabina delantero, remueva los tornillos existentes y coloque el bracket delantero. Asegúrelo utilizando los tornillos que removi6. Foto 1.
4. Para fijar el bracket auxiliar delantero, localice el barreno existente en el chasis del veh6culo, a continuaci6n introduzca un tornillo cab. Hex 3/8 x 1 1/2" y asegure el bracket auxiliar por uno de sus extremos utilizando una rondana plana, de presi6n y tuerca hex. Foto 2.
5. Para instalar el bracket trasero, localice los barrenos existentes en el chasis e introduzca los tornillos cab. Coche c/varilla. Proceda a fijar el bracket trasero en los tornillos colocados utilizando rondanas planas, de presi6n y tuerca hex 1/2". Foto 3.
6. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero. Sujete al bracket frontal y auxiliar utilizando un tornillo cab. Hex 1/2 x 2", rondanas plana y de presi6n. Sujete al bracket trasero con un tornillo cab. Hex 1/2 x 2" con sus respectivas rondanas. No apriete a6un.
7. Haga cualquier ajuste final a la alineaci6n del estribo en el veh6culo y apriete toda la torniller6a.
8. Recuerde revisar y reapretar la torniller6a peri6dicamente.

Diagrama de Ensamble :

Foto 1




Foto 2

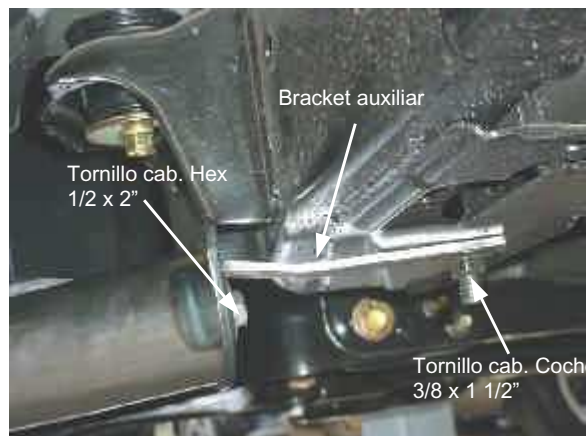

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4351 (B - C PS)

Foto 3

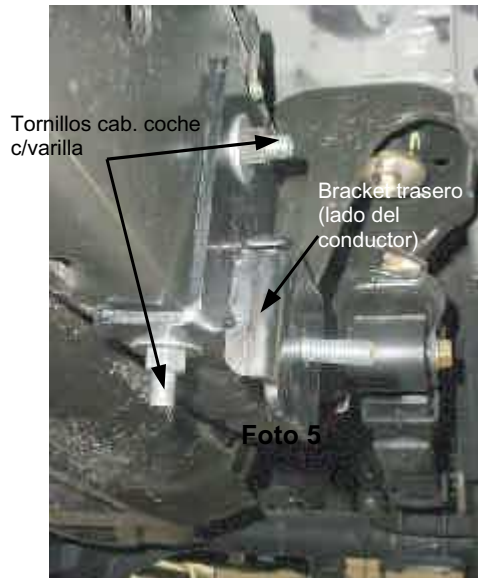

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.